


Banana Lift Lock



- Protecție optimă, de la plantație până la punctul de vânzare
- Răcire mai rapidă și uniformă în timpul transportului pe mare
- Compatibil cu CPR-urile IFCO Lift Lock
- Transport, depozitare și expunere de tip „one-touch” (o singură atingere) pentru viteză și protecție mai bună a produselor
- Optimizat pentru banane

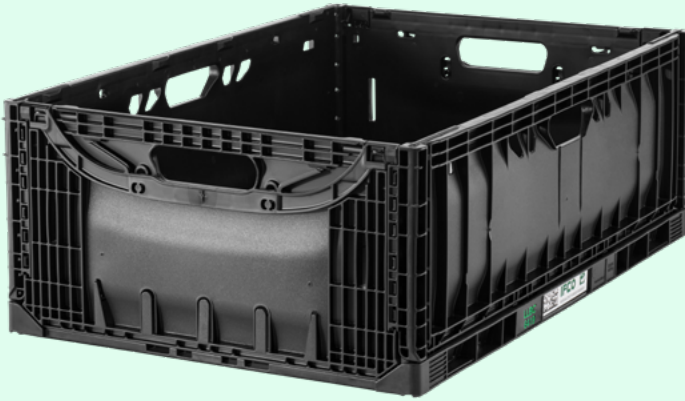

Un container de plastic reutilizabil (CPR) pentru banane, rezistent și sigur pentru produsele alimentare. Robust și durabil, reduce semnificativ deteriorarea produselor în timpul transportului și depozitării, în comparație cu ambalajul de unică folosință. Este, de asemenea, ideal pentru expunerea la punctul de vânzare.

Beneficiile tale

Protecție optimă de la plantație până la punctul de vânzare

- Design îmbinat pentru paletizare sigură
- Oferă sprijin mai mare pentru greutatea încărcăturii, reducând la minim deteriorarea cauzată de compresie
- Mai puține deteriorări ale cozilor și vârfurilor, precum și mai puține pete de latex

Răcire mai rapidă și uniformă în timpul transportului pe mare

- Reduce temperatura bananelor până la un nivel ideal de 14,2 °C cu 33% mai repede și cu 41% mai uniform decât ambalajul de unică folosință
- Răcirea mai rapidă reduce maturarea prematură și mărește termenul de valabilitate

Mai mult control în timpul procesului de maturare

- Gestionare mai bună a temperaturii
- Ventilare unică pentru temperaturi controlate
- Control mai bun al maturării fructelor și al evoluției culorii
- Perioadă de valabilitate mai mare și aspect atractiv pentru cumpărători

Manipulare eficientă

- Depliere rapidă manuală sau automată
- Stivuire ușoară cu efort minim
- Compatibil cu CPR-urile IFCO Lift Lock pentru o ridicare eficientă din depozit
- Ajunge direct de la plantație la punctul de vânzare fără dezambalare sau reambalare

Standardizat pentru eficiența maximă a lanțului de aprovizionare

- Compatibil cu CPR-urile IFCO Lift Lock
- Compatibil cu toți paletii standard
- Grafică opțională și etichete pentru branduire
- Oferit spre închiriere și întreținut prin rețeaua centrelor de servicii IFCO
- Returnare mixtă, împreună cu alte aplicații IFCO Lift Lock

Soluție sustenabilă

- Reutilizabil pe parcursul multor ani, lucru care determină eliminarea deșeurilor
- După durata de utilizare, materialul este reciclat complet și utilizat pentru CPR-uri noi
- Cel mai bun exemplu de economie circulară!
- Înlocuiește ambalajele de unică folosință cu o soluție durabilă

Dimensiuni și specificații

Tip		LLBC6419	
Dimensiuni*	Dimensiuni externe (L x l)	600 x 400 mm	
	Înălțime totală	211 mm	
	Înălțime de stivuire	204 mm	
	Înălțime internă utilizabilă	195 mm	
	Înălțime în poziție pliată	34 mm	
	Înălțime de stivuire în poziție pliată	28 mm	
Logistică	Greutate*	1880 g	
	Capacitate maximă de încărcare	18,14 kg	
	Încărcare	Container frigorific 40 ft. Container High Cube	Sub punte
	Număr de straturi cu CPR-uri ambalate per palet (nepliate)**	11	9
	Numărul de CPR-uri ambalate per palet (nepliate)**	55	45
	Înălțime totală cu CPR-uri ambalate, inclusiv paletul (nepliate)**	2,4 m	2,0 m
	Numărul de CPR-uri ambalate în container/sub punte (nepliate)***	1100	–
	Număr de straturi per palet (CPR-uri pliate)**	79	70
	Număr de CPR-uri per palet (pliate)**	395	350
	Înălțime totală a paletului cu CPR-uri, inclusiv paletul (pliate)**	2,35 m	2,1 m
Număr de CPR-uri în container/sub punte (pliate)***	7900	–	
Material	Material	Polipropilenă	
	Culoarea	Negru	

* Toleranța dimensională și cea privind greutatea este +/- 1,5 % | ** Palet ISO: 1200 x 1000 x 165 mm
*** Poate varia în funcție de înălțimea containerului frigorific/înălțimea de depozitare sub punte | CPR = container din plastic reutilizabil

Informații suplimentare

Intervalul de temperatură	Utilizabil de la 0 °C până la +40 °C (până la +90 °C pentru perioade scurte)
Proprietăți	Intensitatea culorii garantată pentru o lungă durată de utilizare, rezistent la radiațiile UV, sigur pentru produsele alimentare

Note privind utilizarea

Depliere



- 1 Trageți în sus pereții laterali lungi apucând câte un mâner cu fiecare mână
- 2 Trageți de mâner în sus părțile laterale până c acestea se blochează în locurile lor
- 3 Verificați fiecare colț și asigurați-vă că agățătoarele de blocare sunt cuplate

Pliere



- 4 Deblocați părțile laterale prin ridicarea tijelor de blocare (mecanismelor de blocare) și pliațile în jos
- 5 Pliați în jos pereții laterali lungi peste pereții laterali scurți

Stivuire



INTERNATIONAL FOOD CONTAINER ORGANIZATION SRL

Pentru mai multe informații, accesați IFCO.com.

Toate informațiile sunt fără garanție și pot face obiectul schimbării fără notificare.

© IFCO-DS1038-RO-RO | 02/2022 | Toate drepturile rezervate

